TIGER
タイガー魔法瓶

タイガーフライパン / 卵焼きパン

品番
**NFC-A200,A220,A240,A260,
A280,B100**

取扱説明書

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめてお使いいただく前に

●とっ手にぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
●台所用合成洗剤でよく洗い乾燥させた後、フッ素コーティング面を保護するために内面に薄く油を引いてなじませてください。
●本製品は電磁調理器具では使用できません。

安全上のご注意　**ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。**

⚠注意

●やけど・けがの原因になりますので、子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところでは使用しないでください。
●やけど・けがの原因になりますので、調理中、及び直後は高温部に触れないでください。
●火災・やけどの原因になりますので、調理以外に使用しないでください。
●電子レンジやオーブンでは使用しないでください。
●ひび割れ・損傷したままで使用しないでください。
●火災・けがの原因になりますので、改造はしないでください。
●とっ手がぐらついてきたときは、とっ手のネジを締めつけてください。ぐらついたまま使用すると、脱落して火災・事故・やけど・けがの原因になります。
●ストーブ等の上では使用しないでください。
●フライパンの縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
●やけど・火災・破損の原因になりますので、カラ焼きはしないでください。
●油がはねて、やけどする恐れがありますので、熱くなっているフライパンに水気の多いものを入れないでください。
●やけど・事故の原因になりますので、使用する際はコンロの中央において、炎が底面より大きくならないよう、火力を調節してください。

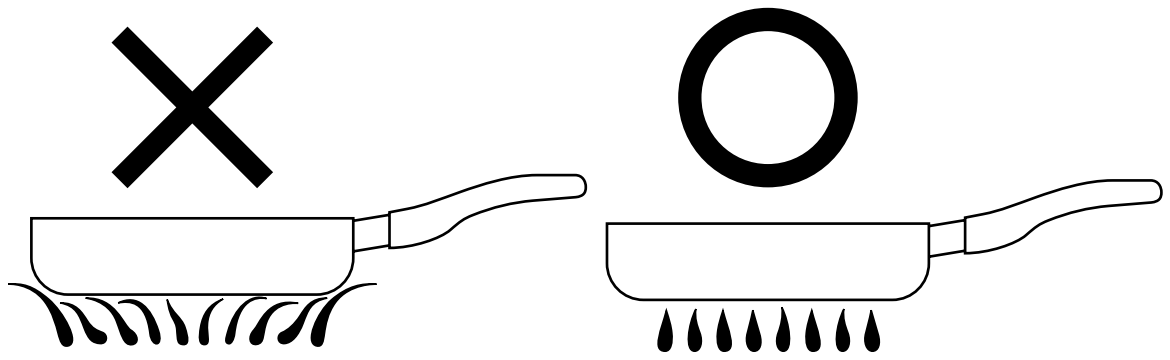

●過度の強火は避けてください。
●2口以上のコンロを使用する際、隣接するコンロの炎がとっ手にあたらないよう、とっ手の向きに注意してください。
●揚げ物に使用する際は、火災・やけどの恐れがありますので、下記の点に注意してください。
・直径20cmのフライパン及び卵焼きパンは使用しないでください。
・調理中は絶対にそばを離れないでください。
・油の量はフライパンの深さの半分以下にしてください。
・ふたをしないでください。
・水や水気の多い材料はできるだけ入れないでください。

末永くご使用いただくために、必ずお守りください。

●**絶対にカラ焼きしないでください。**カラ焼きするとフッ素コーティング面や本体外側の塗装面及びとっ手が破損したり、フライパンが変形する原因になります。
●フッ素コーティング面を長持ちさせるために、火力は中火以下で使用してください。
●フッ素コーティング面が傷つき、腐食の原因になりますので、以下の点に注意してください。
・金属へらの角で強くこすったり、金属へらを立てて料理のカス等をこすりとらないでください。
・フライパンの内面で材料を刻んだりしないでください。
●炒め物等に使用する際は、少量の油を引いてください。
●業務用として使用しないでください。
●腐食の原因になりますので、料理の残りや水等を入れたまま放置しないでください。
●変形の原因になりますので、使用後のフライパンが熱い状態で、すぐに水につけたり冷水をかけるなどの急激な温度変化は避けてください。
●腐食の原因になりますので、湿気の多いところでは保管しないでください。
●腐食の原因になりますので、酢・重曹等の酸性またはアルカリ性のものは、使用しないでください。

お手入れのしかた

●腐食の原因になりますので、使用後は必ずお手入れをしてください。また、フライパンが冷えてからお手入れしてください。

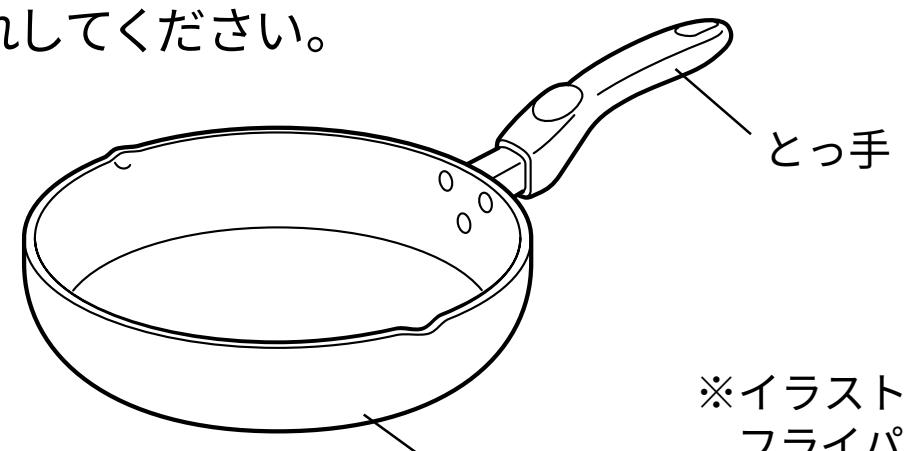

※イラストはフライパンです。

●本体は丸洗いできます。台所用合成洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後に水洗し、充分に水分をふき取り乾燥させてください。
●とっ手は台所用合成洗剤をうすめたお湯を布に含ませ、かたくしぼりふいた後、乾いた布で充分にふいてください。

ご注意

●**台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）以外（シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわし等）は使用しないでください。**
●**とっ手が破損する原因になりますので、食器洗浄機や食器乾燥器等は使用しないでください。**